COLOR TV

MODELOS
21F5USLIM A
29F5SLIM A
21K8USLIM

MANUAL DE OPERACIÓN

I.D.V.

7012745-A
INDUSTRIA ARGENTINA

The Creative Life

TCL

PRECAUCIONES

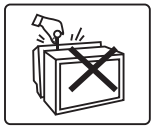

No intente abrir el gabinete.
No contiene partes que puede reparar el usuario. Consulte con personal calificado para cualquier reparación.

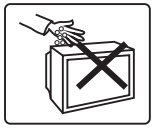

No arroje objetos a la unidad tales como monedas, colgantes, etc.

No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre esta, tales como vasos o floreros. Ni fuentes de calor tales como velas, etc.

No coloque telas para cubrir la TV durante su funcionamiento.

- Evite colocar la unidad en lugares cerrados tales como bibliotecas, a menos que tenga una adecuada ventilación.
- Mantenga la unidad alejada de radiadores y otras fuentes de calor.
- Evite utilizar la unidad cerca de campos magnéticos fuertes.
- No coloque objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la carcasa ya que podrían tocar las piezas que tienen corriente o provocar un cortocircuito en las piezas y provocar así un incendio, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- Utilice la unidad solo en posición horizontal (plana).
- Evite someter la unidad a fuertes vibraciones.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad. Esto podría dañar la carcasa o generar problemas dentro de ésta.
- Desenchufe el cable de alimentación AC cuando no utilice la unidad por un período prolongado.
- Durante una tormenta eléctrica, desenchufe la unidad del tomacorriente y no toque la antena.
- Es posible que sienta una descarga estática al tocar la unidad. Si esto sucede, y la unidad no funciona, apáguela y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
- Al conectar el receptor de TV, asegúrese de dejar un espacio libre mínimo de 10 cm entre la parte superior, la parte inferior, el lado izquierdo y el lado derecho de la unidad y la pared o mueble para permitir una adecuada ventilación de la TV.
- Cuando utilice un interruptor de red eléctrica multipolo como dispositivo de desconexión, éste deberá funcionar correctamente.

WARNING ⚠

Para protección adicional de este televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no está bajo atención y no sea usado en largos períodos de tiempo, apague el televisor del botón de encendido principal, luego desconecte el cable de alimentación de la red domiciliaria y desconecte la antena. Esto prevendrá daño debido a rayos y subidas de voltaje. Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y éste debe estar fácilmente accesible.
El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.
Los tubos de rayos catódicos diseñados para uso en televisión poseen características constructivas particulares orientadas a su aplicación con determinados tipos de imágenes y/o condiciones de las mismas dadas por las señales de televisión. Principalmente están diseñados para visualizar imágenes de video en movimiento. La permanencia de imágenes estáticas con niveles de brillo y contraste elevados pueden provocar cambios de color en determinadas áreas de la imagen las cuales se normalizan cuando la imagen retorna al movimiento. Este tipo de comportamiento es inherente a la tecnología de construcción de estos productos, por lo cual no se debe interpretar que esto represente falla o defecto del componente.
Si la imagen estática continúa por tiempo prolongado, el tubo de imagen podría ser afectado en forma permanente e irreversible ya que se produce un envejecimiento desparejo del área de imagen del tubo.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Cuando el gabinete se ensucie o se manche, límpiela con un paño suave humedecido en una solución de limpiador neutro. No utilice solvente ni benceno ya que podrían dañar la superficie del gabinete.
- Si se ensucia la pantalla de la TV, límpiela con un paño suave sin pelusa. No raye la superficie de la pantalla.

NOTA ACERCA DE CONDENSACIÓN

- Puede acumularse condensación dentro de la unidad cuando la transporta de un lugar frío a un lugar cálido o con mucha humedad.
- Asegúrese de que haya evaporado la condensación antes de encender la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE IMAGEN
Estos son los problemas más comunes de imagen:

IGNICIÓN
Se muestran manchas negras o rayas horizontales o la imagen se mueve.
Esto es provocado generalmente por la interferencia del encendido de un vehículo, lámparas de neón u otros electrodomésticos.

FANTASMAS
Los fantasmas son provocados porque la señal de TV sigue dos caminos.
Uno es el camino directo y el otro es reflejado por edificios, colinas u otros objetos.
Cambie la dirección o posición de la antena para mejorar la recepción.

NIEVE
Si la antena está ubicada en un área al borde de la señal de TV donde la señal es débil, la imagen puede verse cubierta de puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, es posible que necesite instalar una antena especial para mejorar la recepción.

INTERFERENCIA DE FRECUENCIA DE RADIO
Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen.

DESMAGNETIZACIÓN CRT
Si la pantalla de TV se magnetizó con un color inadecuado en un área particular de la pantalla, apague la TV (o desenchufe el cable de alimentación). Espere 10 minutos y vuelva a encenderla (o a enchufar el cable de alimentación). Repita el paso anterior hasta que el color inadecuado desaparezca.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
Si la unidad no funciona correctamente, verifique las siguientes POSIBLES CAUSAS:

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
NO ENCIENDE	El cable de alimentación no está conectado. El botón POWER de la unidad principal está apagado.
NO HAY RECEPCIÓN DE TV	La antena no está conectada o está rota. Los cables no están conectados correctamente con el equipo externo. No seleccionó el sistema de color adecuado.
IMAGEN CON RUIDO	No se realizó bien la sintonización fina de la TV La antena no está bien conectada. Los cables no están conectados correctamente con el equipo externo. Posible problema en la estación. Posible interferencia loca.
IMAGEN NORMAL PERO SIN SONIDO	Necesita cambiar las pilas. Las pilas no están colocadas correctamente y no coinciden con las marcas de polaridad. No está encendida la unidad principal. Algo está interfiriendo entre el control remoto y el sensor remoto.
NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO	El volumen está en mínimo. Pulse el botón VOLUME UP. El volumen está silenciado, pulse el botón MUTE. Posible problema en la carcasa.
SONIDO NORMAL PERO SIN IMAGEN	Es posible que el brillo y el contraste estén configurados en el mínimo. Problema en la estación de TV.
SIN COLOR	Seleccione otro sistema de color con el botón COLOR. Es posible que el color esté configurado en el mínimo. Es posible que el programa sea en blanco y negro.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES Y CONECTORES

⏻/ⓘ/ POWER
Para encender la TV.

INDICADOR STANDBY
Se enciende cuando la TV está en modo de espera.

SENSOR REMOTO
Recibe la señal infrarroja del control remoto.

CHANNEL (▲/▼)
Selecciona el número de programa en forma cíclica.

VOLUME (◀/▶)
Incrementa o disminuye el volumen.

MENU
Muestra el menú principal.

TV/AV
Alterna entre las diferentes fuentes de señal.

NOTA: Algunos modelos no tienen el botón TV/AV.

*ENTRADA S-VIDEO ENTRADA RF

Conecte las terminales de entrada de VIDEO/AUDIO, YUV y S-VIDEO en la TV con las terminales de salida correspondientes del reproductor. Encienda la TV y el reproductor y configure la TV en la fuente en YUV y podrá reproducir el programa. Conecte el terminal de entrada RF con CATV o la antena exterior.
NOTA: Es posible que algunos modelos no contengan algunas terminales de entrada de fuentes de señal.

CONTROL REMOTO

STANDBY — Botón STANDBY
Pulse este botón para encender o apagar (modo de espera) la TV.

MUTE — Botón MUTE
Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido de la TV.

TV/AV — Botón TV/AV
Pulse este botón para seleccionar la fuente de señal.

0 — Botón BLANK ( )
NOTA: Esta función no está disponible para este modelo.

F4 — Botón F4
NOTA: Esta función no está disponible para este modelo

RECALL — Botón RECALL
Pulse este botón para regresar al último canal visto. O púlselo para ir a la última fuente de señal.

DISPLAY — Botón DISPLAY
Pulse este botón para mostrar información o para salir del menú.

FAV — Botón FAVORITE
Pulse este botón para explorar los canales Favoritos.

MENU — Botón MANÚ
Pulse este botón para mostrar el menú principal. En el menú, púlselo para regresar al menú anterior.

AT — Botón AT
Pulse este botón para silenciar el video y poder escuchar el audio del programa

HEALTH — Botón HEALTH
NOTA: Esta función no está disponible para este modelo.

SLEEP — Botón SLEEP
Pulse este botón para activar la función de apagado automático y seleccione el tiempo desde 10 a 120 minutos.

PEFFECT — Botón P. EFFECT
Pulse este botón para seleccionar un efecto de imagen predeterminado: Dinámico, Estándar, Suave o Personal.

S.EFFECT — Botón S EFFECT
Pulse este botón para seleccionar un efecto de sonido preeterminado: Personal, Natural, Noticias, Espacial.
NOTA: Esta opción está disponible solo en las unidades con función de efecto.

F1 — Botón F1
Pulse este botón para alternar entre MONO, ESTÉREO y SAP.
NOTA: Este botón no tiene funcionalidad en éste modelo

F2 — Botón F2
Pulse este botón para ingresar en la función CCD.

F3 — Botón F3
Pulse este botón para ingresar en la función Juegos.

0 ~ 9

Botones CHANNEL ▲ y ▼
Botones VOLUME ◀ y ▶
Botón OK

Pulse el botón CHANNEL ▲/▼ para seleccionar cualquier canal en orden ascendente o descendente. Mantenga pulsado el botón ▲y▼por 3 segundos y comenzará la función de búsqueda automática.
Pulse el botón VOLUME◀/▶para incrementar o disminuir el volumen. En el modo silencio el botón ◀ no cambiará el modo. Pulse ▶ para restaurar el sonido.
En el menú en pantalla, pulse OK para seleccionar alguna función especial, tal como Lista de favoritos, etc.

OPERACIÓN BÁSICA

Encender / apagar: Pulse el botón POWER en la unidad principal para encender y apagar la TV.
Pulse el botón STANDBY,▲/▼ o cualquier botón numérico para encender la TV en el modo de espera.

1. CONFIGURACIÓN DE CANALES (Instalación)

MODO DE SINTONÍA

Ingrese en el menú Instalación y seleccione “Modo”.
Pulse ◀/▶ para seleccionar Cable (CATV) o Antena (TV)

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

Seleccione “Prog. Auto” y pulse OK o ▶para comenzar la búsqueda automática.
Se almacenarán todos los canales disponibles en orden.
NOTA: Durante la búsqueda, pulse el botón MENÚ o DISPLAY para detenerla.

SINTONÍA FINA

Esta función puede mejorar la calidad de recepción para algunos canales con señal débil o inestable ajustando la frecuencia del canal en forma manual. Ingrese en el menú “Sintonización Fina”, pulse el botón ◀/▶ para ajustar la frecuencia del canal hacia arriba o hacia abajo.

FUNCIÓN CAF

La TV tiene una función CAF que puede realizar la sintonización fina en forma automática de los canales buscados. Pulse◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

OMITIR CANAL

Es posible que se almacenen algunas estaciones no deseadas. Puede utilizar esta función para omitir estas estaciones. Seleccione el número de canal de Cable o Antena y luego configure la opción “Omitir canal” en Encendido o Apagado. Si un canal tiene la opción “Omitir canal” encendida, no podrá seleccio narse utilizando los botones ▲ ▼solo podrá seleccionarse con los botones numéricos. Si no desea saltar eses canal, configure la opción “Omitir Canal” en Apagado.

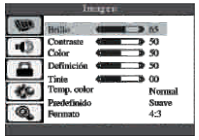

2. IMAGEN

El menú “imagen” se utiliza para ajustar las configuraciones de la imagen: brillo, saturación del color, formato de imagen, de temperatura de color, etc.
Puede configurar estas opciones fácilmente para definir su imagen preferida.

3. CONFIGURACIÓN SISTEMA E IDIOMA

Ingrese en el menú “Sistema”. Pulse ◀/▶ para seleccionar el sistema de color en forma cíclica entre: AUTO, NTSC-M, PAL-M, PAL-N
NOTA: Esta función está disponible solo en modo TV.
Ingrese en el menú “Idioma”. Pulse ◀/▶ para seleccionar el idioma en forma cíclica: inglés, portugués o español.

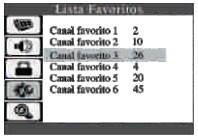

4. CONFIGURACIÓN CANALES FAVORITOS

Con la función de canales favoritos puede almacenar hasta seis canales favoritos en la memoria y hacer una vista previa de esos canales con el botón FAV.
Ingrese en el menú “Lista Favoritos”. configure el número de su canal favorito en “Canal Favorito 1" hasta Canal Favorito 6".

*

5. AJUSTE DE SONIDO

El menú “Sonido” permite ajustar el audio de acuerdo a su gusto.
NOTA: Algunos modelos no tienen las opciones: Graves, Agudos, Ref. de Graves y Predeterminado.

6. CLOSED CAPTION (CC)

La función Closed Caption le permite leer el contenido de audio de un progra ma de TV en la pantalla cuando la transmisión contiene esta característica.
Diseñado para ayudar a las personas con discapacidad auditiva, los cuadros de texto en pantalla mostrarán el diálogo, las conversaciones y la actividad durante el programa de TV.
Ingrese en el menú “Modo CC”. Pulse ◀/▶ para seleccionar en forma cíclica:
Cc1, Cc2, Cc3, Cc4, TXT1, TXT2, TXT3, TXT4 o Desactivar CC.
NOTA: Si silencia el sonido con el Modo CC desactivado, el Modo CC se configurará automáticamente en Cc1. Cuando el Modo CC está activado, el menú en pantalla (OSD) que se muestra pulsando F1. SLEEP o P. EFFECT aparecerá en la parte superior de la pantalla. Cuando el Modo CC está desactivado, dicho menú aparecerá en la parte inferior.

7. RELOJ DE ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO

Esta función se utiliza para encender la TV desde el modo en espera o apagar la TV al modo espera automática. Puede ingresar el tiempo utilizando los botones numéricos.
NOTA: El tiempo de apagado automático va de 00h02m a 11h59m. El tiempo de encendido automático va de 00h01m a 11h59m. Las opciones Modo sintonización y Programa de encendido solo están disponibles en el modo TV.
Se mostrará “Apagar” con el tiempo en cuenta regresiva en la pantalla durante el último minuto antes de que la TV se apague. Si presiona algún botón durante el último minuto, el reloj de apagado automático se cancelará.

8. CONTROL PADRES

El Bloqueo para niños funciona como interruptor principal para Control paterno y Bloqueo de canal. Si el Bloqueo para niños está activado, puede ingresar en las opciones Bloqueo paterno y Bloqueo de canal.
Ingrese en el menú Bloqueo para niños. Pulse ◀/▶ para seleccionar.
NOTA: Una vez que se active el Bloqueo para niños, deberá ingresar la contraseña correcta para ingresar al menú Control paterno y menú Instalación.
La contraseña predeterminada es 0000.
Puede cambiarla a una que le sea más fácil de recordar. Si olvida la clave,
Ingrese 4711 para eliminar cualquier contraseña existente.

9. BLOQUEO DE CANAL

Si desea bloquear un canal en particular para que no se pueda ver, puede utilizar esta función. Pero primero deberá activar el Bloqueo para niños. - Consulte la sección BLOQUEO PARA NIÑOS. Ingrese en el menú Instalación, seleccione “Modo” en Cable o Antena y seleccione el número de canal y luego configure la opción “Bloqueo de canal” en Encendido.

10. CONTROL PADRES

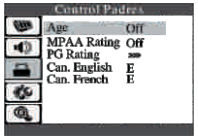

Control padres es una función que permite que la TV reciba y procese información enviada por las transmisoras u otros proveedores de programas con asesoramiento acerca del contenido del programa. Cuando el usuario la programa, la TV con Control paterno puede responder al asesor de contenido y bloquear el contenido del programa que pueda considerarse inaceptable (tal como lenguaje ofensivo, violencia, situaciones sexuales, etc.). Esta función es útil para que los adultos eviten que los niños vean determinados tipos de programas.
NOTA: Solo puede activar el Control paterno cuando el Bloqueo para niños está activado. Consulte la sección BLOQUEO PARA NIÑOS.
Esta función se activa solo cuando el contenido de los programas recibidos, tales como violencia o situaciones sexuales, está encriptado. Si bloquea una calificación inferior, se bloquearán automáticamente todas las calificaciones superiores.

CALIFICACIONES DE LAS PELÍCULAS

G: Público general - Se permiten todas las edades. Adecuado para todas las edades.
PG: Se sugiere la guía de los padres - Contiene material inadecuado para niños pequeños.
PG-13: Precaución por parte de los padres - Contiene material inadecuado para niños menores de 13 años.
R: Restringido - Adecuado para adultos mayores de 17 años.
NC-17: No se admiten personas menores de 17 años.
X: Solo adultos - Contiene una o más de las siguientes opciones: violencia gráfica, actos sexuales o indecentes gráficos y explícitos, lenguaje sugestivo intenso y grosero.

CALIFICACIONES DE TV

TV-Y: Diseñado para el público general, que incluye niños de 2 a 8 años.
TV-Y7: Contiene Violencia de fantasía (FV). Apropiado para niños de 7 años o más que han adquirido la habilidad de distinguir entre realidad y fantasía.
TV-G: Adecuado para la mayoría de las audiencias. Contiene un poco o nada de violencia, no contiene lenguaje fuerte y un poco o nada de situaciones o diálogos sexuales.
TV-PG: Contiene material inadecuado para niños pequeños. Puede contener violencia moderada (V), algunas situaciones sexuales (S), lenguaje grosero poco frecuente (L) o algunos diálogos sugestivos (D).
TV-14: Contiene material inadecuado para niños menores de 14 años. Contiene una o más de las siguientes opciones: violencia intensa (V), situaciones sexuales intensas (S), lenguaje grosero fuerte (L), o diálogos intensamente sugestivos (D).
TV-MA: Visto por adultos y por lo tanto, inadecuado para niños menores de 17 años, Contiene uno o más de las siguientes opciones: Violencia gráfica (V), situaciones sexuales explícitas (S), o lenguaje inadecuado (L).

CALIFICACIONES INGLÉS CANADIENSE

18+ (Adultos): Programa orientado a adultos mayores de 18 años.
14+ (Televidentes mayores de 14 años): Programa que contiene temas o contenidos que pueden ser inadecuados para niños menores de 14 años.
PG (Guía por parte de los padres): Programa orientado al público general pero que puede ser inadecuado para niños menores de 8 años.
G (Público general): Programa considerado aceptable para todas las edades.
C8+ (Niños mayores de 8 años): Programa considerado aceptable para niños de 8 años o más que puedan verlo solos.
C (Niños): Programa orientado para niños menores de 8 años.

CALIFICACIONES FRANCÉS CANADIENSE

18 ans + (Adultos): Programa solo para adultos.
16 ans + (Televidentes mayores de 16 años): Programa inadecuado para niños menores de 16 años.
13 ans + (Televidentes mayores de 13 años): Programa inadecuado para niños menores de 13 años.
8 ans + (Televidentes mayores de 8 años): Programa no recomendado para niños pequeños.
G (Público general): Programa considerado aceptable para todas las edades.

SUPERFUNCIONES

1. APAGADO AUTOMÁTICO:	La TV se apagará automáticamente en los siguientes casos: Cuando no reciba señal por 10 minutos o esté activado el reloj de apagado automático. NOTA: Se mostrará “Apagar” con el tiempo en cuenta regresiva en la pantalla durante el último minuto antes de que la TV se apague. Si presiona algún botón durante el último minuto, el reloj de apagado automático se cancelará.
2. FUNCIÓN AT:	La función AT le permite eliminar la imagen (la pantalla permanecerá de color negro) para disfrutar del sonido o música del programa de TV o AV. Pulse el botón AT en el control remoto para ingresar en el modo AT. Pulse MENÚ, OK o AT para confirmar el modo AT.
3. CALENDARIO:	La TV está equipada con la función Calendario que le permite buscar la fecha de manera conveniente. (Puede seleccionar el año entre 1950 a 2048. Ingrese en el menú “Calendario” y seleccione el mes y el año deseados.
4. JUEGOS	La TV tiene un juego incorporado para disfrutar en su tiempo libre. Pulse el botón F3 en el control remoto para ingresar en el juego. La función de los botones es la siguiente: F3: Ingresar o salir del juego ▲/▼ : Seleccionar el nivel de misión o empujar las cajas hacia arriba o hacia abajo. ◀/▶ : Comenzar la misión o empujar las cajas hacia la izquierda o la derecha. RECALL: Reiniciar la misión. OK: Deshacer el paso anterior.

CARACTERÍSTICAS

- Reloj de apagado automático (10-120 min)
- Bloqueo de canal
- Función AT
- Estéreo AV
- Apagado automático
- Configuración del canal favorito
- Saltar canal
- Juegos
- Bloqueo para niños

ESPECIFICACIONES

- Sonido AV Estéreo.
- Parlantes frontales laterales
- Salida de audio 5 Watts x 2
- Sistema de Color de Recepción: PAL-N/M, NTSC-M.
- Sintonía PLL con programación automática de canales.
- Recepción de canales: VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
CATV: 1 al 125
- Entradas: Antena RF (75 ohms).
Video compuesto x 2
S-VIDEO x 1
Video componentes (YUV)
Audio estéreo x 2
- Salidas: Video compuesto x 1
Audio estéreo x 1

MODELO	ANCHO (cm.)	ALTURA (cm.)	PROF. (cm.)	PESO (kg.)	CONSUMO (W)	ACCESORIOS
21F5 USLIMA	58,9	45,9	35,3	20	75	Control Remoto (1) Manual de usuario en español (1)
29F5 SLIMA	78,4	60,0	45,3	40	105	Control Remoto (1) Manual de usuario en español (1)
21K8 USLIM	57,2	46,8	33,3	21	75	Control Remoto (1) Manual de usuario en español (1) Base giratoria (1)

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
9 de Julio	Benítez Juan Carlos	Corrientes 580	02317-424274
A.González Chaves	Rodríguez Boris Ariel	América 970	02983-481475
Azul	Valle Ricardo	Uriburu 163 pb	02281-432907
Bahía Blanca	Barrientos Miguel Angel	Castelli 314	0291-4565647
Bahía Blanca	Electrónica D`Amato	Donado 540	0291-4523437
Baradero	Belén Hernán	Belgrano (Esq. Emilio Genou) 1702	03329-486248
Benito Juarez	Teos Electrónica	Av. Constitución 297	02292-454486
Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Cahacabuco	Gómez Coutrix TV	Mendoza 118	02352-428269
Campana	Electrónica Díaz	Av. Balbín 1068	03489-423155
Carmen de Areco	Viconsat	Alberti 945	02273-442661
Chascomús	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Daireaux	Herold Miguel Oscar	Lavalle y Urquiza S/N	02316-454082
Darregueira	Electrónica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Dolores	Tauro Electrónica S.H.	Cramer 199	02245-444300
Junín	Electrónica Spiga	Gandini y Cte. Escribano S/N	02362-424676
Lincoln	Electrónica Lincoln	Av. 25 de Mayo 298	02355-421816
Luján	Electrónica Bruera	Lavalle 587	02323-426807
Mar de Ajó	Tauro Electrónica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Mar del Plata	Just Technologies	Constitución 6981	0223-4702863
Mar del Plata	Service Integral M.A.Iglesias	Diagonal Pueyrredón 3229	0223-4945633
Marcos Paz	Tecnicentro S.R.L.	Monteagudo 208	0220-4770334
Mercedes	Tetelboin León	Calle 16 -- Esquina 45 1100	02324-423014
Miramar	Horacio TV	Av. 26 (Esq. 39) 1990	02291-431196
Olavarría	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Olavarría	De Leon Luis Francisco	Av. del Valle 2801	02284-444244
Pehuajó	Tecnovisión	Godoy 545	02396-473849
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	02477-421177
Pigüé	Electrónica Boffa	San Martín 340	02923-403071
San Andres de Giles	TV Service	Rawson 1231	02325-440018
San Antonio de Areco	Manno Miguel	Belgrano 343	02326-454214
San Bernardo	Moreno Claudio R.	AV. San Bernardo 1046	02257-460159
San Nicolás	Servitec	Av. Alvarez 148	03461-454729
San Nicolás	Electrónica Petrocelli	Garibaldi 672	03461-432670
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1699	03329-425523
Santa Teresita	Tauro Electronica S.H.	Av. 41 688	02246-520932
Tandil	Polifroni Mariano Oscar	9 de Julio 148	02293-442165
Tandil	Dellape Juan	Sarmiento 212	02293-428378
Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Tres Arroyos	Electrónica Los Mellizos	Av. Belgrano 562	02983-427369
Villa Gesell	Casa Anatron	Av. 3 y Paseo 115	02255-462982
Zárate	Electrónica Independencia	Independencia 886	03487-433710
CAPITAL FEDERAL			
Capital Federal	Attendance S.A.	Av. Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Servicio Central (L.Marrón)	Franklin 640	4983-7722/7116
Capital Federal	Centro Técnico Julio Cirilo	Perú 1223	4361-1758
Capital Federal	Alpha Electrónica	Uruguay 971	4812-4430
Versalles	Lem Service	Juan A.García 5509	4568-0096
CATAMARCA			
Catamarca	Omicron Centro de Servicios	San Martín 225	03833-451498
CHACO			
Gral José de San Martín	Parcellier Ricardo	12 de Octubre 1275	03725-420499
Resistencia	Electrónica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	03722-424257
Resistencia	I.T.E.T	General Vedia 475	03722-420504
CHUBUT			
Comodoro Rivadavia	Televic	Alem 145	0297-4442629
Esquel	Laboratorio Electrónico	Bme. Mitre 738	02945-451457
Puerto Madryn	Center Electrónica	Sarmiento 588	02965-458439
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	02965-427073
CORDOBA			
Alta Gracia	SEES	Prudencio Bustos 26	03547-15591611
Arroyito	Zapata Victor	Carlos Favari 945	03576-423868
BELL VILLE	ELECTRONICA CATV	N C MENDEZ 52	03534-417225
BºSAN MARTIN	ELECTROMUNDO	BV.Los Granaderos 2347 Local 1	0351-4761859
Cordoba	J. R. Garcia e Hijos	Armenia B.Pueyrredon 1807	0351-4510452
Cordoba	Frola Fabian	Jeron. L de Cabrera ,A.Cordoba 696	0351-4712874
Jesus Maria	Leds	Av. Juan B. Justo 1065	03525 - 400600
Justiniano Posse	DG Electrónica	P.Gutierrez 559	03541-428372
Laboulaye	Carnero Adrian	Sarmiento 174	0353-4523466

LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Las Varillas	Gerbaudo Silvio	Tucuman 129	03534-430126
Rio Cuarto	Electronica Capaldi	Paunero 832	03385-421219
Rio Tercero	Service Omega	Homero Manzi 175	03533-420195
Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av.Sarmiento 217	0358-4623003
San Francisco	Electronica Nivoli Service	General Paz 123	03571-423330
Villa Carlos Paz	Diaz Jose del Carmen	Sargento Cabral 146 Local 5	03543-493000
Villa Maria	VCT Mignola Adrian	San Juan 1799	03564-435499
CORRIENTES			
Corrientes	Electronica del Litoral	España 770	03783-431320
Paso de Los Libres	Di Tony Electronica	Los 108 y T. Niveyro S/N	03772-426517
ENTRE RIOS			
Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Concordia	El Taller	Alvear 845	0345-4217069
Concordia	Dus Andres Daniel	Urdinarrain 340	0345-4214473
Crespo	Electronica Welizko	Rivadavia 922	0343-4951863
Crespo	Electrinoca MJC	Yapeyu 507	0343-4950206
Gualeguay	Caminos Pedro	Alarcon Muñiz 206	03444-426842
Gualeguaychu	Bosyk Isidoro	Primera Junta 114	03446-425967
Gualeguaychu	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	03446-428380
Parana	Electronica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
San Jose	Delaloye Roque	Cettour 1992	03447-470260
FORMOSA			
Clorinda	Electronica San Expedito	BO.442 VIV. Eva Peron MZ.129 Casa 2	03718-424128
Formosa	Gonzalez Alberto	Fotheringham 1099	03717-436973
GRAN BUENOS AIRES			
Bella Vista	Oyola Adrian	Av. Mattaldi 1149	4666-0817
Berazategui	Fast Electronica	Calle 147 1362	4226-8480
Berisso	Electronica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Escobar	Servicio Tecnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Escobar	Zapata Cesar Angel	Don Bosco 745	03488-421290
Florencio Varela	Electro Vip	Av. San Martin 2448	4237-2645
FLORENCIO VARELA	Full Service	BELGRANO 690	0810-999-3298
General Rodriguez	Oeste Color	Rivadavia 532	0237-4850151
Glew	Tecnovision	Obligado 184	0800 666 4330
Grand Bourg	Taller Spica	El Callao 122	02320-439756
Isidro Casanova	Electronica Marconi	Marconi 3747	4694-6006
Jose C. Paz	Servicio Tecnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
La Plata	Da Tos Virgilio e Hijo S.H.	Calle 68 1532	0221-4516021
Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4239-2115
Marcos Paz	Roldan Daniel	Bartolome Mitre 129	0220-4772250
Mariano Acosta	Electronica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
MERLO	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Moreno	Mef Service	Merlo 2665	0237-4632118
Moron	Servotronic Moron	Nstra Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Pacheco	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397	4736-1146
Pilar	Electronica GB SRL	Rivadavia 998	02322-430443
San Antonio de Padua	Enatronic S.H.	Ayacucho 115	0220-4831528
San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
San Isidro	Electronica San Isidro	Ituzaingó 133	4743-1086
Villa Ballester	Servotronic Ballester	Jose Hernandez 3064	4767-2515
JUJUY			
Ciudad Perico	Santos P. Arrueta Burgos	E. Zegada (Bº Progreso) 47	0388-4911696
Lib. General San Martin	Victoria Francisco	M.Bº San Francisco) MZA 229 L22	03886-425284
San Pedro	Electronica Coronel	Mitre 451	03884-402069
San Salvador de Jujuy	Mazzeo Nicolas	San Martin 1084	0388-4222526
San Salvador de Jujuy	Audiovision	Senador Perez 527	0388-4221806
LA PAMPA			
General Pico	Electronica Reucci	Calle 12 725	02302-423191
GENERAL PICO	HAMC Electronics	CALLE 14 56	02302-430672
Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602
Santa Rosa	Franco Oscar Alberto	J. V. Gonzalez 490	02954-429665
LA RIOJA			
CHILECITO	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	Telecolor	Lamadrid 435	03822-465354
MENDOZA			
General Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Godoy Cruz	Video Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4249601
Malargüe	Electronica Central	Av. General Roca (Este) 672	02627-471287
San Rafael	Servetel Electrónica	Av. Mitre 1317	02627-447655
San Rafael	Diger Servicio Tecnico	Diger Servicio Tecnico	02627-425620
San Rafael	Electrónica Cuello	Electrónica Cuello	02627-428744

LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
MISIONES			
El Dorado	Electronica Ryser	C.M.de Alvear 638	03751-423275
El Dorado	Pastori Daniel Antonio	Polonia 24	03751-424014
Jardin America	Quel Juan Ernesto	Av. Libertad 591	03743-460195
Leandro N. Alem	Demitrenko Hector Raul	Combate de Obligado 247	03754-421236
Obera	Bojaryn Andres	9 de Julio 778 Local 7	03755-15650857
Posadas	Electronica Cejo	Av. Torres Lopez 2623	03752-425921
Puerto Rico	Casa Rodriguez	Almirante Brown 25	03743-421318
NEUQUEN			
Cutral Có	Martinez Julio Cesar	Av. Olascoaga 355	0299-4963442
Neuquén	Gatti Electronica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
San Martin de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155
Zapala	Sosa Pagano Abel	Ejercito Argentino 229	02942-421980
RIO NEGRO			
Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4782300
RIO COLORADO	A.V.C. ELECTRONICA	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
San Carlos de Bariloche	Socolovsky Carlos Leon	Av. 12 de Octubre 1575	02944-430219
Viedma	Triee Electronica S.H.	Alem 233	02920-420646
Villa Regina	Carricavur Alberto Oscar	Belgrano 184	02941-461608
SALTA			
Oran	Donat Elio	25 de Mayo 40	03878-421790
Rosario de la Frontera	Campos Carlos Ariel	Melchora F. De Cornejo 722	03876-483394
Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
SALTA	Leandro Electronic	RAMON ESPECHE 151	0387-4283428
Tartagal	Suc.de Yeizel Katz S.H.	Alberdi 11	03875-422849
SAN JUAN			
Rawson	SERVITEC	Estado de Israel 236	0264-4283966
San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Juan	Technocenter	Sarmiento Sur 154	0264-4276866
SAN LUIS			
Merlo	Valbuena Cesar	Los Almendros 255	02656-476466
San Luis	Electronica Nico	Junin 679	02652-428747
Villa Mercedes	Electronica Vargas	Pueyrredon 1176	02657-421934
SANTA CRUZ			
Puerto San Julian	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Rio Gallegos	Servicio Tecnico Los Inmigrantes	RECONQUISTA 180	02966-436539
SANTA FE			
Cañada de Gomez	Poggi Hnos	San Martin 114	03471-422437
Capitan Bermudez	Echegoyenberry Jorge	9 de Julio 312	0341-4913210
Carcaraña	MAG Electronica	La Plata 1754	0341-4940434
Casilda	Electronica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Elortondo	Hogar Servicio SRL	Malvinas Argentinas 737	03462-470600
GALVEZ	Ceriotti Electronica	ESPAÑA 1027	03404-482156
Laguna Paiva	Masedo Alicia	Maipu 2533	0342-4940145
LAS TOSCAS	ELECTRONICA CUSSIT	CALLE 15 446	03482-492377
Rafaela	Francesconi Electronica	Av. Roca 475	03492-422292
Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Rosario	SEI Electronica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Rosario	Simatic	Paraguay 1374	0341-4260769
Rosario	Achilli Ernesto	Primero de Mayo 2356	0341-4827973
Rosario Norte	Electronica del Campo	Bv. Rondeau 104	0341-4331937
Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664	0342-4557889
Santa Fe	Total Service	Presidente Roca 2870	0342-4841001
Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201/2213	0342-4751528
Venado Tuerto	Telemar S.H. Perrera J. y Otros	Hipolito Yrigoyen 1512	03462-424061
VENADO TUERTO	DEGIOVANNI ELECTRONICA	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613
Venado Tuerto	Aconcagua Electronica	Mitre 680	03462-423173
SANTIAGO DEL ESTERO			
Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	0385-154819089
Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
TIERRA DEL FUEGO			
Rio Grande	Electronica Sur	Laserre 670	02964-422566
Ushuaia	Multiservice Panzolatto	Gobernador Cornero 397	02901-435205
TUCUMAN			
Concepción	Electronica AG	Lamadrid 290	03865-424666
San Miguel de Tucuman	J&L Electronica	Av. Belgrano 1798	0381-4330128

Notas

Notas

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CON GARANTÍA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Gurruchaga 842 - (C1414DHR) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Combate de Montevideo Nº 755 - C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:
Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una mayor información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el
2. presente certificado.
   El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en
3. ninguna de sus partes.
4. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
   El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que
B. modifique las mismas.
   No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:
   El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debido a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales d ela marca, del modelo y del Nº de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.
C. **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. **Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.**

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o suo indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. As. Tel.: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.

Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley Nº 24240 y la resolución ex SCI Nº 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. AS.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ----------

DOMICILIO: ---------- Tel.: ----------

FECHA DE VENTA: ---------- FACTURA Nº ----------

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:

Nº de Serie: